



NÁVOD NA PŘÍPRAVU


Nástroje potřebné k instalaci

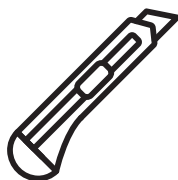


Řezací nůž

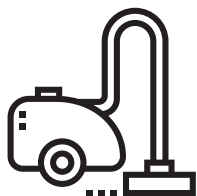

Vysavač

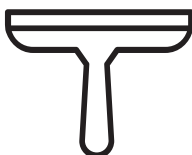

Stěrka

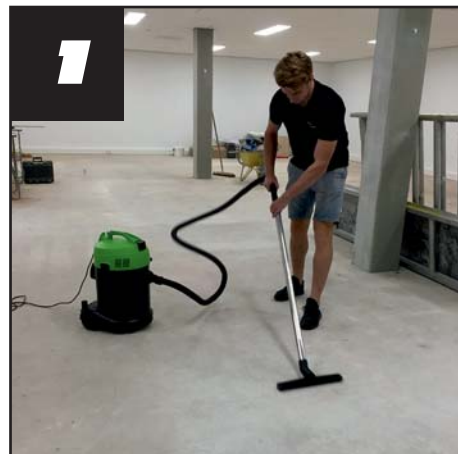

Ujistěte se, že podlaha je čistá. Použijte smetáček nebo vysavač. V případě zájmu můžete podlahu zpenetrovat.




Roztáhněte podlahu a zkontrolujte, že je rovná. Pokud bude potřeba, použijte závaží pro vyrovnání. Nechte v klidu 24 hodin. Doporučujeme obvod trávníku před lepením obkreslit tužkou na podlahu.




Vyrolujte první polovinu dráhy, zůstanou Vám na zemi pásy oboustranné lepenky, které stěrkou po celé ploše přitlačte k podlaze. (Ize použít stěrku na okna)




Sloupněte horní vrstvu oboustranné pásky.

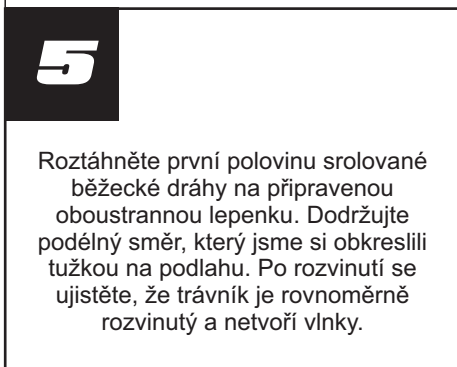

Roztáhněte první polovinu srolované běžecké dráhy na připravenou oboustrannou lepenku. Dodržujte podélný směr, který jsme si obkreslili tužkou na podlahu. Po rozvinutí se ujistěte, že trávník je rovnoměrně rozvinutý a netvoří vlnky.

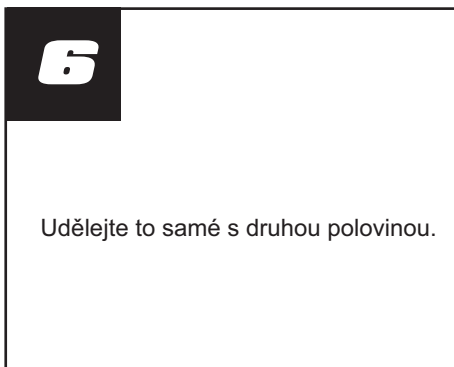

Udělejte to samé s druhou polovinou.

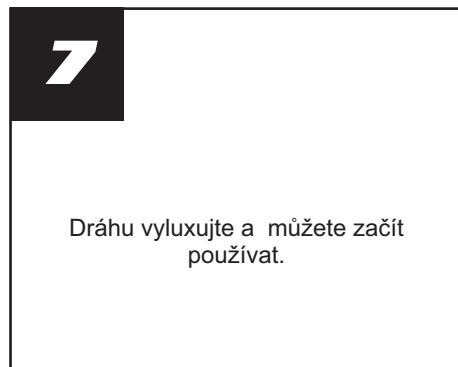

Dráhu vyluxujte a můžete začít používat.